



Совет пользователям: Как посмотреть подробности о своей лицензии ClearSCADA

Просмотреть подробности о своей лицензии ClearSCADA Вы можете в окне License Details. Чтобы открыть это окно, щёлкните правой кнопкой мыши значок ClearSCADA Server на панели задач Windows и выберите License Details в появившемся всплывающем окне:

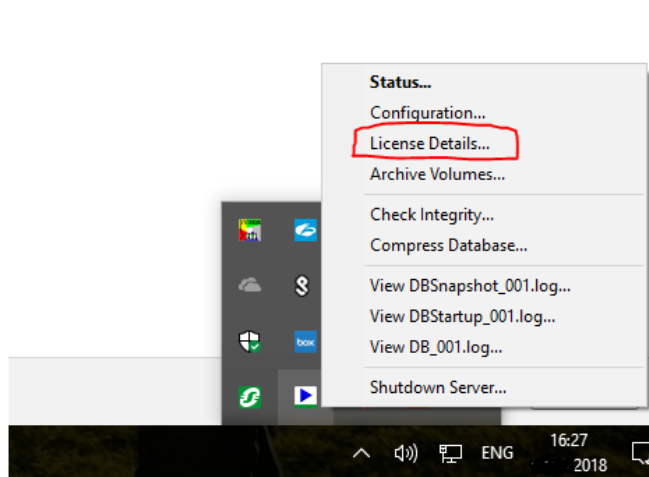

Появится окно License Details:

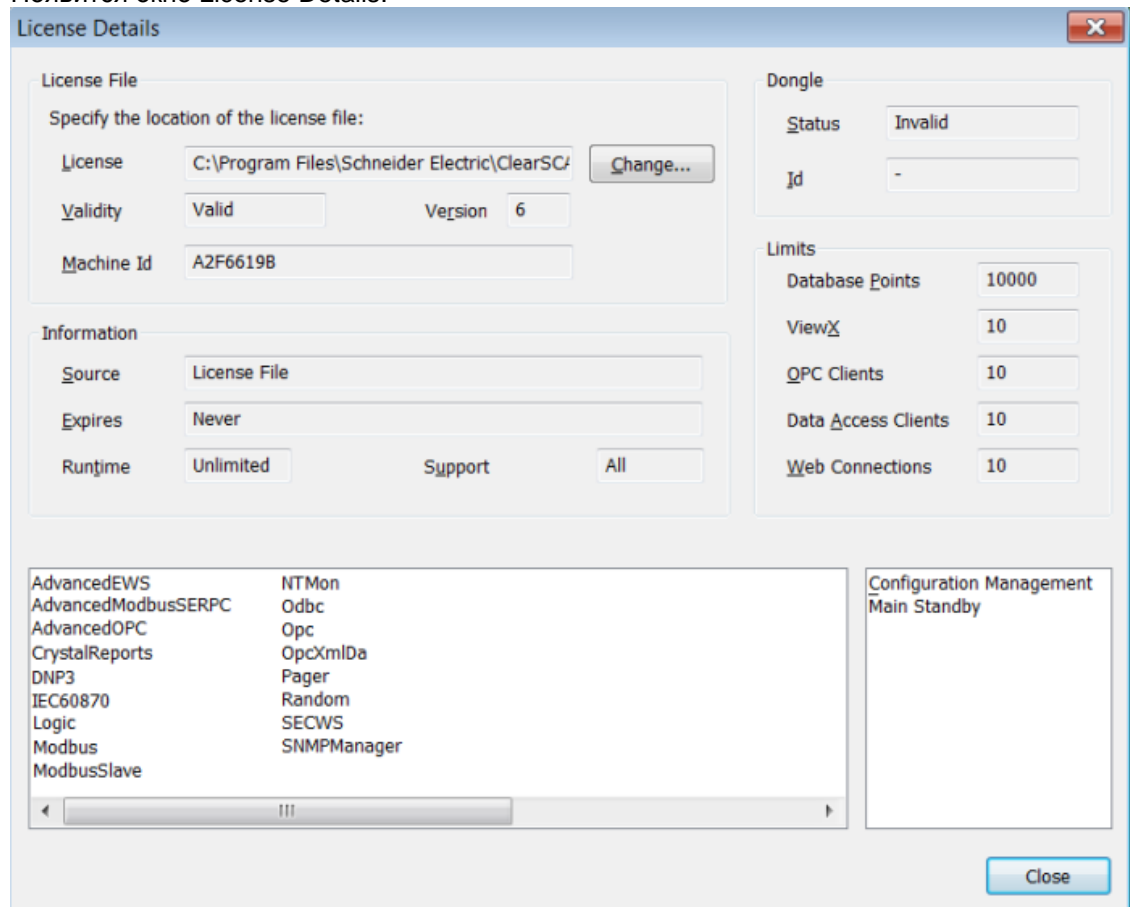

В окне License Details отображается следующая информация:

- **License** - указывает местоположение файла лицензии. По умолчанию это C:\Program Files\Schneider Electric\ClearSCADA\ClearSCADA.lic, который также применяется, если используется USB-ключ. Вы можете использовать кнопку Change..., чтобы указать другое местоположение для файла лицензии.
- **Validity** - указывает, распознана ли лицензия программой ClearSCADA. Если лицензия распознана, поле Validity показывает «Valid»; если ClearSCADA обнаруживает, что файл лицензии недействителен, в поле Valid отображается No.
- **Version** - указывает номер версии файла лицензии. Номер версии используется для проверки лицензии и относится к функциям лицензии. Файл лицензии, который мы предоставим Вам, имеет номер версии, совместимый с вашей системой. Поле Version пустое, если используется USB-ключ.
- **Machine ID** - отображает уникальный идентификатор серверного ПК.
- **Dongle** - отображает состояние и идентификационный номер ключа (если используется USB-ключ).
- **Source** – указывает, использует ли ваша система файл лицензии или USB-ключ.
- **Expires** - указывает дату и время истечения срока действия лицензии.
- **Runtime** - отображает количество часов, в течение которых система будет продолжать работать.
- **Support Version** – показывает номер версии программного обеспечения, для запуска которой сервер лицензирован.
- **Database Points** - указывает количество точек базы данных, которые могут быть добавлены в Вашу систему.
- **ViewX Clients** - отображает количество клиентов ViewX, которые могут быть подключены к серверу.
- **OPC Clients** - указывает количество OPC клиентов, которые могут быть подключены к данному серверу. Лицензия клиента OPC необходима для каждого соединения между базой данных ClearSCADA и OPC или OPC/DA-интерфейсом. Лицензия определяет этот предел.
- **Data Access Clients** - показывает количество клиентов доступа к данным, которые могут быть подключены к данному серверу. Лицензия клиента доступа к данным необходима для каждого соединения между базой данных ClearSCADA и интерфейсом ODBC.
- **Web Connections** - указывает количество клиентов WebX, которые могут быть подключены к серверу. Лицензия на веб-подключение необходима для каждого соединения между базой данных ClearSCADA и интерфейсом http: // или https: //.
- **Drivers** - указывает драйверы, для использования которых в Вашей системе сервер имеет необходимые лицензии.

Помощь: Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@plcsystems.ru или по телефону **8 (800) 707-18-71** для дальнейшей помощи.